移動式ネットワークカメラ

スマートくん

取扱説明書

東京通信機工業株式会社

◆安全上の注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示区分は、表示内容を守らず誤って使用した場合に生じる 危害や損害の程度を説明しています。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷 を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合「重傷を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の表示区分は、お守りいただく内容の種類を説明しています。



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



強い衝撃を与えたり、落下させたり、投げつけたりしないでください。

本品の故障や周辺装置の故障・破損の原因になることがあります。



機器を濡らさないでください

水などの液体が入ると発熱、感電、故障の原因になることがあります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や引火の原因になることがあります。



分解・改造をしないでください。

火災、けが、感雷などの事故または故障の原因になることがあります。



ご使用中に、異臭、発熱、変色など異常が生じた場合は、使用しないでください。 火災、感電の原因になることがあります。使用中止し当社に修理を依頼してください。



レーザー光やライトを人に向けないでください。

失明や視力低下の原因になることがあります。



注意



レールへの製品取り付け、取り外しは、必ず2人以上で行ってください。

高所からの落下によるけがや製品の破損、レール設置周辺機器の故障・破損の原因になることがあります。



湿気やほこりの多い場所、高温となる場所には保管しないでください。

故障の原因になることがあります。



直射日光の強い場所や炎天下の高温の場所での使用、放置はしないでください。 発熱、発火、故障の原因になることがあります。



ケーブルやコードを無理にひっぱらないでください。

故障やけがの原因になることがあります。



端子をショートさせないでください。

故障やけがの原因になることがあります。



取り付けの際に、ネジや金具を使用し確実に固定してください。

落下などによる、故障の原因になることがあります。

本製品の RFID リーダーは電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。

使用周波数は、13.56MHz 帯です。RFID リーダーを改造、分解、本体の裏面の型式番号を消すと、法律により罰せられることがあります。周囲に複数の非接触 IC カードリーダー・ライターをご使用の場合には 1m 以上間をあけてご使用ください。また、他の同一周波数帯を使用の無線機が近くにないことを確認してからご使用ください。

■目次

• 構成機器一覧表····································
・スマートくん設置に必要な工具類
・ネットワークカメラの設定内容について(
▪ 各部名称
・ネットワークカメラの設置・接続
・スマートくんの設置10
・RFID タグの設置12
・スマートくんの初期設定1
・その他の設定について1
・ソフトウェアアップデート方法
USB メモリを使用してアップデートする場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http 経由でアップデートする場合 ······2
FTP 経由でアップデートする場合・・・・・・・・・・24
・初期化の方法29
・スマートくんの操作
操作画面 ·20
RFID タグ登録画面 ····································
- 仕様30
・アフターサービス3

■構成一覧表



(天井型)



(卓上型)

スマートくん本体 (分岐対応タイプ・分岐非対応タイプ) ※ネットワークカメラは構成に含まれていません



■構成一覧表

◆オプション品



手動コントローラ



固定カメラ用ライト・レーザーポインタキット

◆追加用



分岐レール対応キット



RFID タグ

■スマートくん設置に必要な工具類



プラスドライバ(#1及び#2)




ニッパー

■ネットワークカメラの設定内容について


スマートくんをご利用になるには、ネットワークカメラの設定内容を以下の通り変更してください。 操作方法についてはネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。

	【管理者】	認証設定: 未登録ユーザーを許可
必須設定	【一般ユーザー】	未登録ユーザー: 機能許可設定を全て有効
	【カメラ】	設置タイプ (天井型): 天井
		(卓上型): 卓上
任意設定	【一般ユーザー】	未登録ユーザー: 動画表示時間「制限しない」 <操作画面のカメラ映像表示が動画のように滑らかに表示されます>
	宦【画像表示】	画像更新間隔:MJPEG <操作画面のカメラ映像表示が動画のように滑らかに表示されます>
		解像度:680x480 <操作画面のカメラ映像表示サイズが大きくなります>

■各部名称

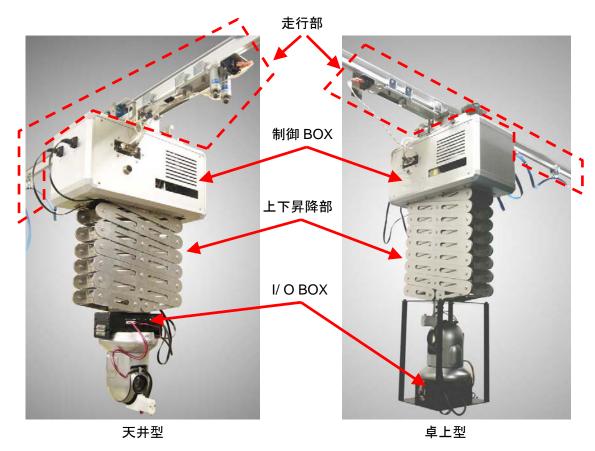


<走行部>

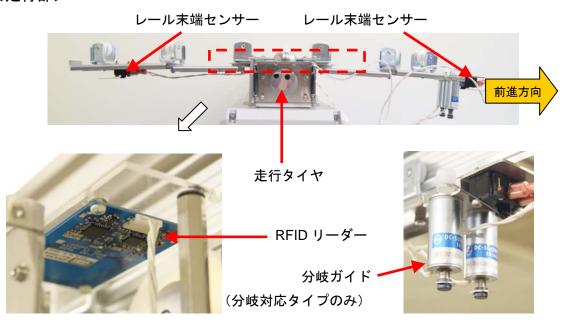


■各部名称

<制御 BOX>

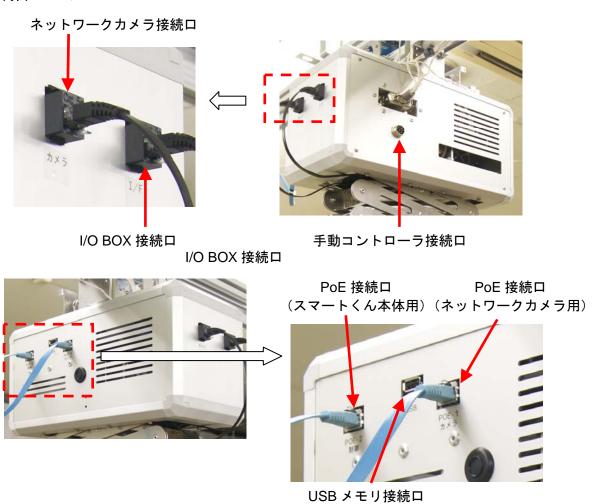

<I/O BOX>



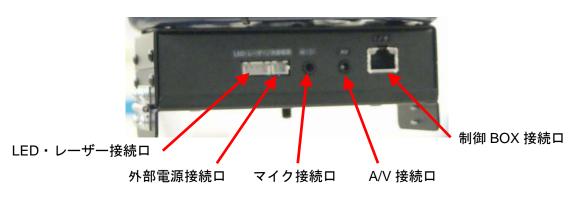


(裏側)

■ネットワークカメラの設置・接続

1. スマートくんの付属品である、カメラ給電ケーブルをネットワークカメラ
(BB- HCM581: Panasonic 製)に接続します。ネットワークカメラ裏面にある I/O コネクタの「4」と「G」をそれぞれ接続します。また、カメラのレンズ付近にライト・レーザーポインタキットの取り付けテープとコードクリップを貼り付けてください。



2. I/OBOX の側面のフックを外し、下図のようにネットワークカメラを合せて接続します。 制御 BOX のネットワークカメラ接続口と接続されているケーブルをネットワークカメラに 接続します。A/V ケーブルやカメラ給電ケーブルを接続し、最後にライト・レーザーポイン タキットを接続します。

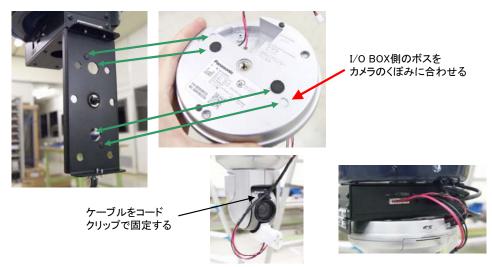




スマートくんからネットワークカメラを取り外す場合は、PoE 接続口に接続している LAN ケーブルを外すか、I/O BOX の揺れセンサー感度を「OFF」にしてから作業を行ってください。

■スマートくんの設置

1. 始点末端よりスマートくんをレールにスライドして入れます。落下しないように注意しながらスライドしてレールに設置してください。完全にレール内に装着したら、続いてスマートくん用 LAN ケーブルをレールに設置してください。LAN ケーブルについているランナーは1個ずつ入れ忘れがないように確認してください。




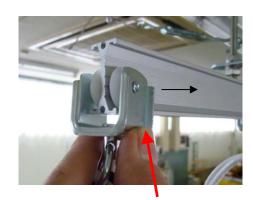

スマートくんのランナーをレールに入れる


ランナーをレールに入れる

2. 末端ストッパーとセンサー動作プレートを取り付けます。末端ストッパーを装着したら下図 のように LAN ケーブルの末端のランナーと結束バンドで取り付けてください。センサー動 作プレートは走行方向に対して右側に設置します。また、LAN ケーブルが最も収縮している状態の位置から 10cm 以上離れた位置に取り付けてください。

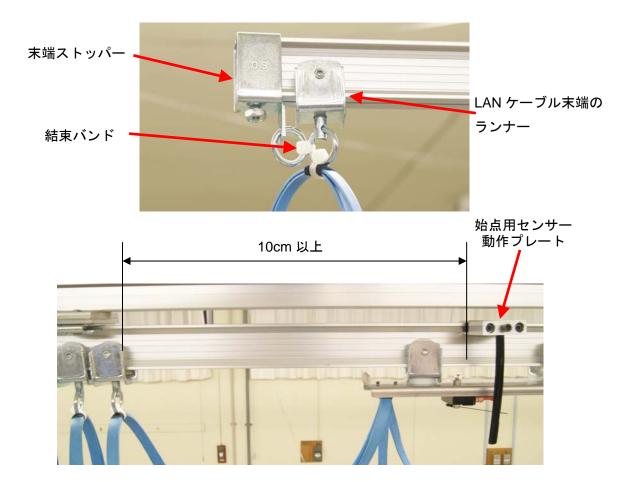

■スマートくんの設置

3. スマートくんに LAN ケーブルを接続します。また、PoE 接続口にそれぞれ LAN ケーブルを接続した後、下図のように 1 箇所を結束バンドで固定してください。

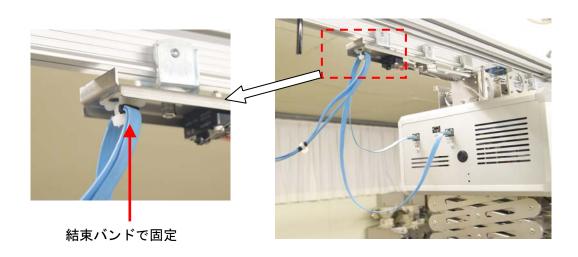

4. 末端ストッパーと固定されている側の LAN ケーブルを PoE 給電機器 (小型遠隔電源制御キット 2-2Port もしくは BIJ-POE-1P/HG: BUFFALO 製) と接続して ください。




注意

スマートくんをレールに設置する際は、必ず 2 人以上で作業を行い、落下させないよう気をつけてください。

■RFID タグの設置


<Web カメラ用 RFID タグ>

レールの任意の場所に取り付けます。タグをレール上部から走行方向に対して左側から挿入し、右側にタグが飛び出るようにレールに取り付けます。取り付け位置が決まり次第、 ねじ止めをして固定します。

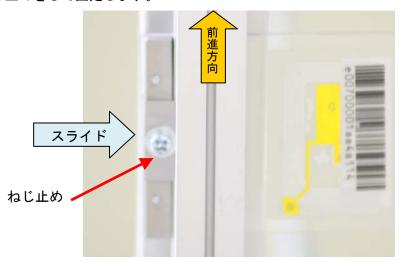

<分岐レール用 RFID タグ>

Web カメラ用 RFID タグと同様に取り付けます。取り付け箇所は下図の条件を守り取り付けてください。

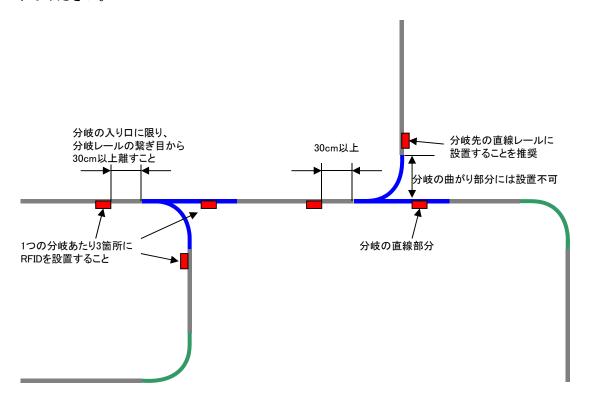

※RFID タグを設置する前に、表面のバーコードに記載している UID を書き控えてください。


- 1. スマートくんと同一のネットワーク上にパソコンを接続してください。
- 2. パソコンのネットワーク設定を以下の内容で変更してください。

IP アドレス: 192.168.0.xxx (xxx は 3~254 の任意の数字)

サブネットマスク: 255.255.255.0

※ゲートウェイアドレス・DNS サーバーアドレスは設定する必要はありません パソコンの設定が完了したら、WEB ブラウザから「http://192.168.0.1/setup.cgi」にアクセ スしてください。

- ※以下の機能を備えたWEBブラウザをご利用ください。
 - ・Javascript™が動作可能 ・スタイルシート対応 ・フレーム表示可能
- 3. アクセスすると下図のようなスマートくんシステム画面が表示されます。右上の「System」を選択し、認証画面が表示されるので、お買い上げ時はユーザー名とパスワードに「admin」を入力して「OK」ボタンを押します。

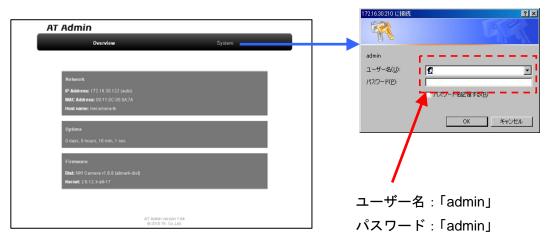


スマートくんシステム画面

4. 認証が終わるとスマートくんシステムメニュー画面が表示されます。画面上側の「Network」をクリックすると、ネットワーク設定画面が表示されます。



スマートくんシステムメニュー画面

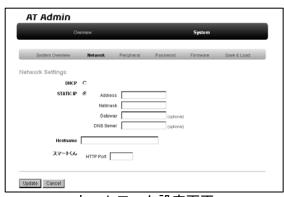

ネットワーク設定画面

5. スマートくんのネットワーク設定を下記の通り行ってください。


AT Admin					
Overview			System		
System Overview	Network	Peripheral	Password	Firmware	Save & Load
Network Settings					
DHCP	0				
STATIC IP	Address Netmasl Gateway DNS Serve	·	(optional)		
Hostname					
スマートくん	HTTP Port				
Update Cancel					

DHCP	DHCP サーバー機能を使って自動的に IP アドレスなどを取得する場合に選択します。
STATIC IP	特定の IP アドレスなどを設定したい場合に選択します。
Address	設定する IP アドレスを入力します。
Netmask	設定するサブネットマスクを入力します。
Gateway	設定するゲートウェイサーバーの IP アドレスを入力します。使用しない場合は空欄にし
	てください。
DNS Server	設定する DNS サーバーの IP アドレスを入力します。DNS を使用しない場合は空欄にし
	てください。
Hostname	スマートくんのホスト名の変更確認を行います。
スマートくん	Web ブラウザからスマートくんにアクセスする際のポート番号を指定することが出来ま
HTTP Port	す。0~65535 までの数値を入力してください。通常使用する際は「80」を入力します。


6. ネットワークの設定が終了したら「Update」ボタンを押します。下図のような画面が表示されたら、(2.) で設定したパソコンのネットワーク設定を元に戻し、『http://(スマート くんに設定した IP アドレス)/setup.cgi』へアクセスしてください。



7. アクセスするとスマートくんシステム画面が表示します。 画面右上の「System: Save & Load」をクリックしてください。

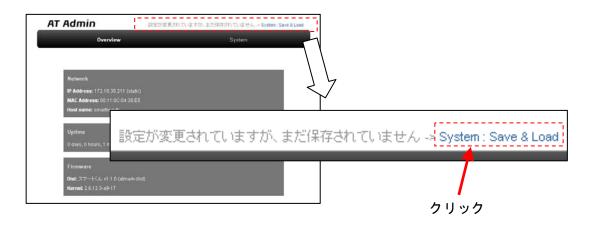

8.システム設定保存画面が表示されたら、「Save」ボタンを押してください。

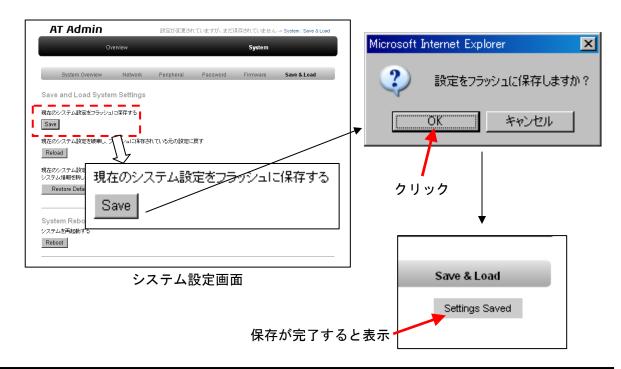

9. 画面上側の「Peripheral」をクリックすると、ネットワークカメラや WATCHBOOT の IP アドレスを指定することができます。下記の通り設定を行ってください。

Ove	rview			System	
System Overview	Network	Peripheral	Password	Firmware	Save & Load
eripheral Settings					
NW Camera	HTTP Port [
	LAN [
	WAN [(optional)		
WatchBoot (optional)	HTTP Port				
(optional)	LAN [
	WAN [(optional)		

NW Camera IP	スマートくんに設置しているネットワークカメラの IP アドレスを設定します。					
HTTP Port	ネットワークカメラに設定したポート番号を入力します。					
	(ネットワークカメラの初期値は「80」)					
LAN	ネットワークカメラに設定した IP アドレスを入力します。 同一のネットワーク内で使					
	用する IP アドレスになります。					
WAN	NAT 機能を使用したネットワーク環境の場合にネットワークカメラに割り当てられた					
	グローバル IP アドレスを入力します。使用しない場合は空欄にしてください。					
WATCHBOOT IP	WATHC BOOT nino(RPC-M2C:明京電機製)をスマートくんの操作画面から制御す					
	る場合は、WATHC BOOT nino に設定した IP アドレスを入力します。					
	また、WATHC BOOT nino の設定を以下の通りにしてください。					
	【通信基本設定】関連項目 ダイレクト WEB コマンド制御: 有効					
	デフォルトのユーザー名(admin)・パスワード(magic)は変更しないでください					
	使用しない場合は空欄にしてください。					
HTTP Port	WATCH BOOT nino に設定したポート番号を入力します。					
111111111111	(WATCH BOOT nino の初期値は「80」)					
LAN	WATCH BOOT nino に設定した IP アドレスを入力します。 同一のネットワーク内で使					
L/ (1 V	用する IP アドレスになります。					
WAN	NAT機能を使用したネットワーク環境の場合に WATHC BOOT nino に割り当てられた					
VVAIN	グローバル IP アドレスを入力します。使用しない場合は空欄にしてください。					

10.入力が完了したら、「Update」ボタンを押します。画面右上にメッセージが表示されるので 7~8の操作を行ってください。

■その他の設定について

<パスワード設定>

管理ユーザーの名前や、パスワードを変更することができます。工場出荷状態の設定は 以下の通りです。



Username	管理ユーザーの名前を入力します。工場出荷時は「admin」
Current password	現在のパスワードを入力します。工場出荷時は「admin」
New password	新しいパスワードを入力します。
Confirm new password	新しいパスワードを確認用として入力します。

全ての入力を終わったら、「Update」ボタンを押してください。その後、設定を保存する場合は、「システム設定画面」で「Save」ボタンを押してください。

くシステム設定>

各画面で設定した内容の保存や設定内容の復元・初期化や再起動といった操作が行えます。




Save	ネットワーク設定や管理ユーザー設定を保存します。電源再投入しても変更内			
	容は維持されます。			
Reload	各画面で行った変更全てを変更前の状態に戻します。			
Restore Defaults	設定内容全てを工場出荷状態に完全に初期化します。			
Reboot	スマートくんを再起動します。			


スマートくんをご購入後にソフトウェアが更新された場合でも、お客様においてアップデート を行うことが可能です。アップデート手順につきましては以下の3通りの方法で行うことが可 能です。

<USB メモリを使用してアップデートする場合>

- 1. 入手したファームウェアファイルをお使いの USB メモリに保存します。
- 2. ファームウェアファイルが保存されている USB メモリを制御 BOX 側面の USB メモリ接続 ロへ接続します。(お使いの USB メモリによっては認識されない可能性があります。)

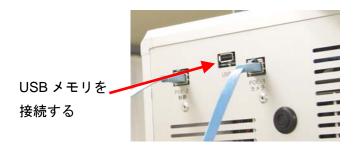

3. スマートくんシステムメニュー画面上側の「Firmware」をクリックし、ファームウェア選択画面が表示されます。ファームウェア選択画面下の「change」をクリックします。

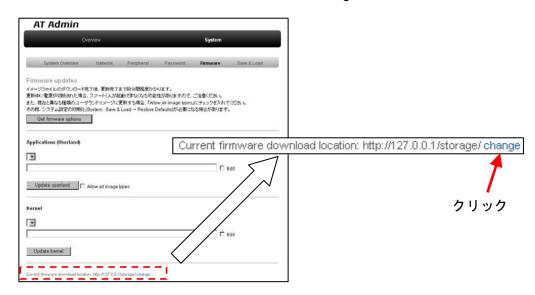


4. ファームウェアのダウンロード先変更画面が表示されます。以下の例に従って入力欄に URL を入力します。



入力欄に「http://127.0.0.1/storage/ (ファームウェアファイルが保存されているフォルダ名) /」を入力

5. 入力を終えたら「Update」ボタンをクリックするとファームウェア選択画面に戻ります。 「Get firmware options」ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。

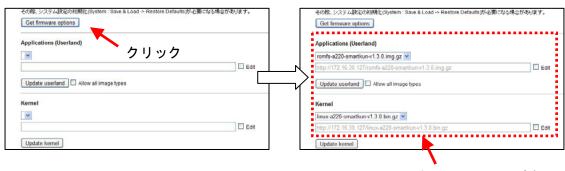

ファームウェアファイルが表示

6. ユーザーランド(Userland)にアップデートするファームウェアが正しく指定されている か確認した上で、「Allow all image type」をチェックしてから「Update userland」ボタンを クリックします。

ファイルが複数ある場合はここで選択する



7. ファームウェア更新画面が表示されます。更新が終わるまでしばらくお待ちください。 更新が完了するとファームウェア選択画面に戻ります。

	AT Admin
	Updating Firmware
更新中に電源力	更新が終わるまでスマートくんの電源を切らないでください。 が切断された場合、スマートくんが起動できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。


8. カーネル(Kernel)もユーザーランドと同じ手順でアップデートします。

linux-a220-smartkun-v1.3.0.bin.gz	
http://172.16.30.127/linux-a220-smartkun-v1.3.0.bin.gz	☐ Edit

9. 全てのファームウェアのアップデートが完了したら、ファームウェア選択画面の右上の「System: Save&Load」をクリックします。



10.システム設定保存画面が表示されたら「Save」ボタンをクリックしてください。保存が完了したら「Reboot」ボタンをクリックして再起動を行ってください。

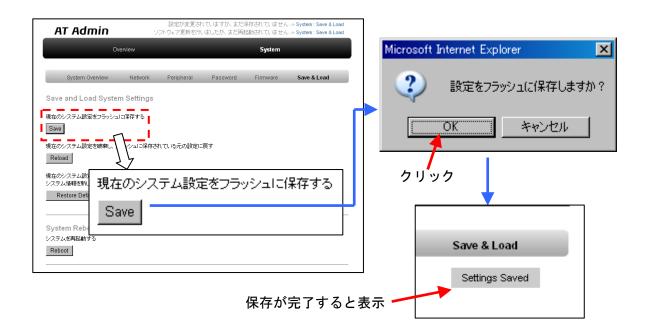

- 1 1. 再起動が完了したら WEB ブラウザのアドレス欄にスマートくんのアドレスを入力してアクセスしてください。
- 12. 最後にスマートくん本体より USB メモリを取り外してください。

<http 経由でアップデートする場合>

- 1. スマートくんにアクセスするパソコンに「AN HTTPD」をダウンロードします。 (http://www.st.rim.or.jp/~nakata/httpd142p.exe)
- 2. 「httpd」のフォルダを作成し、フォルダ内にダウンロードしたファイルを移動します。



3. 移動したファイルを実行すると下記のような画面が表示されるので「Unzip」ボタンをクリックします。ファイルの展開完了の旨のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。




4. 展開されたファイルの中の「httpd.exe」を実行します。実行すると、セキュリティの警告が表示されるので、「ブロックを解除する」ボタンをクリックしてください。




5. AN HTTPD が起動すると、タスクトレイに下図のようなアイコンが表示されます。




6. タスクトレイのアイコンを右クリックするとメニューが表示します。「オプション 一般(\underline{G})」をクリックします。

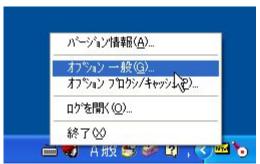

7. オプション設定画面の「ドキュメントルート」が、httpd フォルダ内の「httpd-docs」フォルダのルートと同じであることを確認してください。もし異なる場合は、直接修正するか、「httpd-docs」フォルダ内のアドレスをコピーして貼り付けてください。

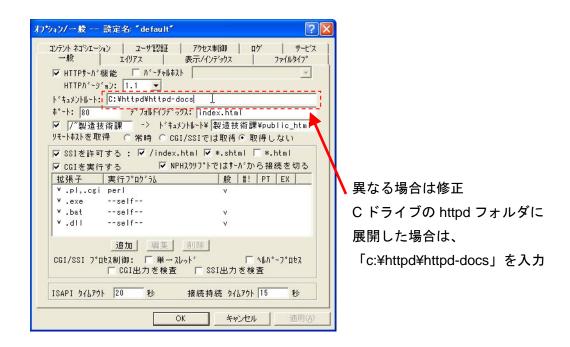


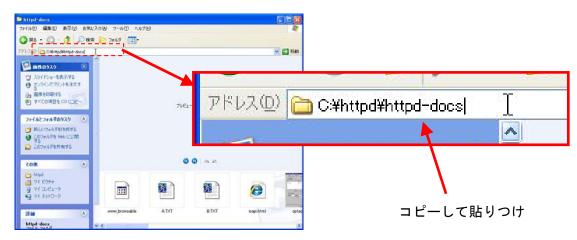


- 8. 設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。Httpd の再起動の旨のメッセージが表示され「OK」ボタンをクリックすると元の画面に戻りますので「OK」ボタンをクリックして閉じてください。
- 9. スマートくんアップデートファイルを「httpd-docs」のフォルダに移動します。



10. スマートくんシステムメニュー画面上側の「Firmware」をクリックし、ファームウェア選択画面が表示されます。ファームウェア選択画面下の「change」をクリックします。

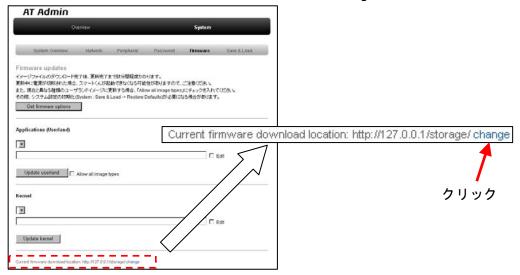

1 1. ファームウェアのダウンロード先変更画面が表示されます。以下の例に従って入力欄に URL を入力します。

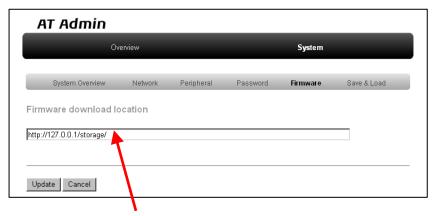

入力欄に、「http:// (AN HTTPD が起動しているパソコンの IP アドレス)」を入力


- 12.入力を終えたら「Update」ボタンをクリックするとファームウェア選択画面に戻ります。 その後の操作はくUSBメモリを使用してアップデートする場合>と同様に行います。
- 13. 再起動が完了したら WEB ブラウザのアドレス欄にスマートくんのアドレスを入力してアクセスしてください。タスクトレイにある AN HTTPD のアイコンを右クリックしてメニューを表示させ、「終了」をクリックしてください。

<FTP 経由でアップデートする場合>


1. FTP ソフト (FFFTP など) を利用して以下の FTP アドレスにファームウェアファイルをアップデートします。

ftp://(*スマートくんの IP アドレス*)/pub

2. スマートくんシステムメニュー画面上側の「Firmware」をクリックし、ファームウェア選択画面が表示されます。ファームウェア選択画面下の「change」をクリックします。

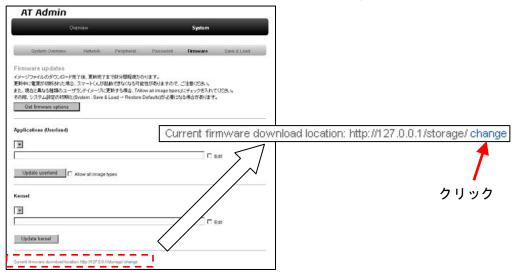

3. ファームウェアのダウンロード先変更画面が表示されます。以下の例に従って入力欄に URL を入力します。

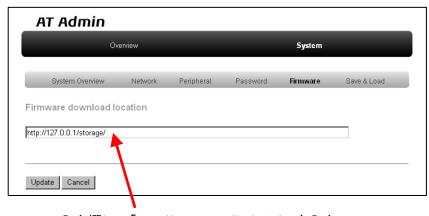

入力欄に、「http://127.0.0.1/ftp/pub/」を入力


- 4. 入力を終えたら「Update」ボタンをクリックするとファームウェア選択画面に戻ります。 その後の操作はくUSBメモリを使用してアップデートする場合>と同様に行います。
- 5. 再起動が完了したら WEB ブラウザのアドレス欄にスマートくんのアドレスを入力してアクセスしてください。

■初期化の方法

設定の内容を工場出荷状態に戻す初期化の方法として、システム設定画面から操作する以外に、スマートくん本体側から初期化する方法があります。IP アドレスや管理ユーザーのパスワードが分からなくなった場合に使用してください。


- 1. 制御 BOX 側面の PoE 接続口に接続されている LAN ケーブルを外します。
- 2. 前後両方のレール末端センサーをオンしながら制御 BOX 側面の PoE 接続口に LAN ケーブルを接続します。
- 3.5 秒程度時間が経過するまでレール末端センサーをオンしてください。初期化が実行されます。
- 4.12ページの設定方法に従って初期設定を行ってください。

<操作画面>

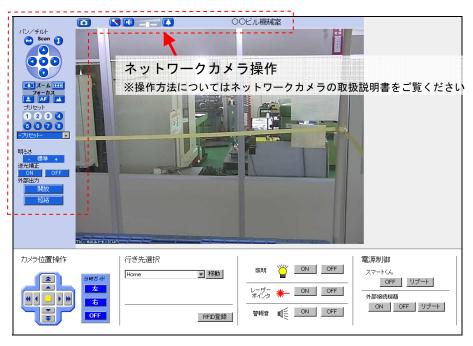

	スマートくんを前往	とに移動したり、	上下昇降する	ことができます	r.			
		前進	後退	上昇	下降	停止		
44_P	連続移動:	bb	*	*	*			
*	微調整移動:	•	4	•	•			
	スマートくんの分岐対応タイプに限り、分岐ガイドのオン・オフを操作することができます。							
分峽ガイド	「左」ボタン 前進方向に対して左側の分岐ガイドが上がる(右がオンの場合は強制オフ)							
左右	「右」ボタン 前進方向に対して右側の分岐ガイドが上がる。(左がオンの場合は強制オフ)							
OFF	「OFF」ボタン 左もしくは右の分岐ガイドを下げる							
	前進方向に走行中のみガイドが上がり有効になります。それ以外の操作(後退・昇降・下降・停							
	止)ではガイドは無効になります。							
行き先選択	登録したポジションに自動で移動するのに使用します。登録されているポジションを選択し「移							
やぐら(約1) 💌 移動	動」ボタンを押すと、スマートくんが自動で移動します。RFID タグを予めレール上に設置し、							
RFID協議	「RFID 登録」ボタンを押すと RFID 登録画面が開き、RFID タグの UID を登録します。							
	※登録方法については 16 ページを参照							
	ネットワークカメラに接続したライト・レーザーポインタキットの操作や、警報音のオ							
egan ON OFF	をすることができます。							
#103 * ON OFF	照明は前後上下移動中は点滅し、停止後操作が有効になります。							
#### ■ ON OFF	警報音量は I/OBOX	にある警報音量	量切替で調整し	てください。				
	WATHC BOOT nine	を利用した電流	原制御が行えま	す。スマート・	くんは電源オフ	とリブート、		
電源制御	外部接続機器は電源オン・オフ・リブートの操作が可能です。スマートくんの電源をオフした場							
スマードん OFF リブート	合は、WATHC BOO	OT nino に直接	アクセスして擦	操作を行ってく:	ださい。			
外部排統制器 ON OFF リブート	スマートくん電源技	操作は WATHC E	300T nino の (DUTLET1 に反	映されます。			
	外部接続機器の電源	原操作は WATH(C BOOT nino σ	OUTLET2 IC.	反映されます。			
	WATHC BOOT nine	の取扱方法につ	ついては添付し	た取扱説明書る	をご覧ください	0		
	WATHC BOOT nine	の取扱方法につ	ついては添付し	た取扱説明書る	をご覧ください	0		

<RFID タグ登録画面>

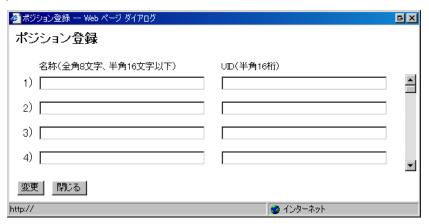

名称	ポジション名を入力します。入力は始点から近い順番で入力していきます。分岐レー
	ルをお使いの場合は入力に規則がありますので、27 ページを参照してください。
	全角で8文字、半角で16文字まで入力が可能です。(重複不可)
UID	RFID タグの UID を入力します。UID はタグ表面のバーコードに記載しています。
	半角で英数字 16 文字全てを入力してください。

全ての入力が終わったら、「変更」ボタンを押します。登録内容に不備がなければ画面下側に正常に登録したメッセージが表示されます。入力内容を破棄する場合は「閉じる」ボタンを押してください。

ポジション登録における名称のルール


- ・ポジション登録は始点から一番近い RFID タグから登録
- ・分岐レールが含まれている場合は

「スタートポジションから本線上にある RFID タグを登録」
「スタートポジションから近い分岐レールの支線上にある RFID タグを登録」
「スタートポジションから近い支線上にある分岐レールから更に支線上にある RFID タグを登録」


・分岐レール用として使用している RFID タグの名称(操作画面上には表示されません)




・分岐レールの分岐先で使用している RFID タグの名称 (***の部分が操作画面上に表示)

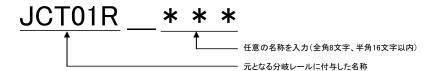


・支線上の分岐レール用として使用している RFID タグの名称 (操作画面上には表示されません)

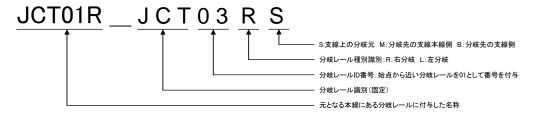

・支線上の分岐レールの分岐先で使用している RFID タグの名称 (***の部分が操作画面上に表示)

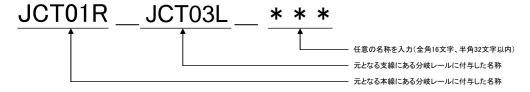

例)以下のレール設置の場合(1~31は登録順)

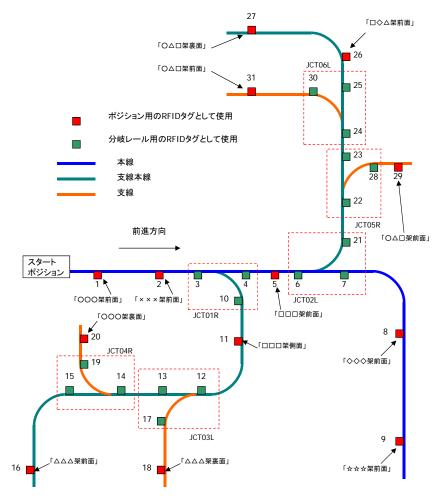

番号	名称	番号	名称	
1	〇〇〇架前面	17	JCT01R_JCT03LB	
2	×××架前面	18	JCT01R_JCT03L_△△△架裏面	
3	JCT01RS	19	JCT01R_JCT04RB	
4	JCT01RM	20	JCT01R_JCT04R_〇〇〇架裏面	
5	□□□架前面	21	JCT02LB	
6	JCT02LS	22	JCT02L_JCT05RS	
7	JCT02LM	23	JCT02L_JCT05RM	
8	◇◇◇架前面	24	JCT02L_JCT06LS	
9	☆☆☆架前面	25	JCT02L_JCT06LM	
10	JCT01RB	26	JCT02L_□◇△架前面	
11	JCT01R_□□□架側面	27	JCT02L_O△□架裏面	
12	JCT01R_JCT03LS	28	JCT02L_JCT05RB	
13	JCT01R_JCT03LM	29	JCT02L_JCT05R_○△□架前面	
14	JCT01R_JCT04RS	30	JCT02L_JCT06LB	
15	JCT01R_JCT04RM	31	JCT02L_JCT06L_○△□架前面	
16	JCT01R_△△△架前面			

■仕様

項目	規格				
	横幅 155 mm×奥行き 325mm				
外形寸法	天井型: 高さ(ネットワークカメラ未装着時)532mm				
(突起部を含まず)	高さ(ネットワークカメラ装着時)660mm				
	卓上型: 高さ 700mm				
質量	約 5.8kg(ネットワークカメラ含まず)				
電源	PoE 給電(IEEE 802.3at-Draft3.0 準拠の PoE 給電機に限る)				
入力電圧	DC+48V (PoE により給電)				
最大消費電力	30W				
適用カメラ	ネットワークカメラ BB-HCM581/Panasonic 製				
	【制御 BOX】				
	・PoE 接続口× 2(10Base-T/100Base-TX)				
	ネットワークカメラ接続ロ×1、I/O BOX 接続ロ×1				
	コネクタ形状:8 ピンモジュラー(RJ-45)				
	・USB×1(2.0 フルスピード) コネクタ形状:Type A コネクタ				
インターフェース	・手動コントローラ接続ロ×1				
	[I/O BOX]				
	・制御 BOX 接続口×1 コネクタ形状:8 ピンモジュラー(RJ-45)				
	・A/V 接続ロ×1 コネクタ形状:ミニプラグ(<i>ϕ</i> 3.5-4 極)				
	・マイク接続口×1 コネクタ形状:ミニプラグ(φ3.5-2 極)				
	・外部電源接続ロ×1、LED・レーザー接続ロ×1				
使用温湿度範囲	0~40℃ 20~85% (ただし、結露なきこと)				
使用場所	室内に限る				

■アフターサービス

• 故障修理

故障修理はメーカーへお送りいただき修理後ご返送することを原則と致します。 その場合、保証規定以外の誤使用による故障、または保障期間を過ぎた場合は有 償とさせていただきます。

お送りいただく際は、お買い上げいただいた梱包状態、または同等以上の状態で お送りいただきますようお願い致します。

輸送中の事故やトラブルに関しては責任を負いかねます。ご了承ください。

お問い合わせ先

取り扱い方法・設置方法について分からない時や、トラブルが起きた時は本書を ご覧ください。本書をご覧になっても分からない場合や、トラブルが解決しない 場合は、下記の弊社営業担当へお問い合せください。お問い合わせは弊社ホーム ページからも受け付けておりますのでご利用ください。

<郵便・電話・FAXでのお問い合わせ>

〒992-0074 東京都港区高輪3-8-13

東京通信機工業株式会社 開発・販売推進部

TEL: 03-3447-2421 FAX: 03-3447-0426

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

<ホームページ・メールでのお問い合わせ>

弊社ホームページ URL:http://www.totsuki.co.jp

メールアドレス: sales@totsuki.co.jp

(営業時間外中のお問い合わせについては翌営業日以降の対応となります)

保証規定

- ◆ 取扱説明書に記載している注意事項に従った正常な使用方法で、保証期間内に故障した場合には、当社が無償 修理いたします。
- ◆ 保証期間は納入後1年間とします。
- ◆ 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、 指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 - ・機器以外の障害(例えば接続された相手機器の故障や電話回線の故障など)による故障及び損傷
 - ・消耗部品(走行用タイヤなど)が損耗し、取り替えを要する場合
 - ・修理で当社へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- ◆ 本書に記載する内容以外でのご使用されたことにより、生じた直接・間接的な損害については当社は一切責任を負わないものとします。



移動式ネットワークカメラ

スマートくん

取扱説明書 (CM111-0301) 第 1 版 2012 年 10 月発行 東京通信機工業株式会社